

ITEM NO.:608654/608655

BELANGRIJK: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG.

WAARSCHUWING:

Dit artikel is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Dit artikel moet worden gemonteerd door een volwassene.
Houd dit item uit de buurt van vuur en ontvlambare voorwerpen.
Gebruik het product niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
Gebruik geen accessoires of vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
Zorg ervoor dat het item voor gebruik op een vlakke, stevige ondergrond staat.
Overmatige beweging van de schommel kan leiden tot kantelen en letsel veroorzaken.
Zorg ervoor dat de meegeleverde veiligheidsband voor gebruik is aangebracht volgens de instructies.

ONDERHOUDSINDSTRUCTIES

Maak schoon met een vochtige doek en laat het natuurlijk opdrogen.
Zorg ervoor dat dit item droog is voordat u het opbergt.
We adviseren ten eerste om het item te bedekken of op te bergen wanneer u het niet gebruikt.
Wees voorzichtig bij het bedienen van het beweegbare mechanisme van dit item.
Bewaar alles kussens binnenhuis wanneer u deze niet gebruikt.

WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

WARNHINWEIS:

Dieser Artikel ist ausschließlich für Haushaltszwecke bestimmt.
Dieser Artikel muss von einem Erwachsenen montiert werden.
Halten Sie diesen Artikel von Feuer und brennbaren Gegenständen fern.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile davon defekt sind oder fehlen.
Verwenden Sie kein Zubehör und keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Artikel auf einem flachen, stabilen Untergrund steht.
Eine übermäßige Schaukelbewegung kann zum Kippen und damit zu Verletzungen führen.
Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass das mitgelieferte Sicherungsband gemäß den Anweisungen angebracht ist.

WARTUNGSANWEISUNGEN

Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Artikel in trockenem Zustand aufbewahren.
Wir empfehlen Ihnen dringend, den Artikel abzudecken oder aufzubewahren, wenn Sie ihn nicht verwenden.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den beweglichen Mechanismus dieses Artikels bewegen.
Bewahren Sie sämtliche Kissen in geschlossenen Räumlichkeiten auf, falls Sie diese nicht verwenden.

IMPORTANT : VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. LISEZ-LES ATTENTIVEMENT.


AVERTISSEMENT:

Cet article est destiné à un usage domestique uniquement.
Cet article doit être assemblé par un adulte.
Gardez cet article loin du feu et des objets inflammables.
N'utilisez pas le produit si des pièces sont cassées ou manquantes.
N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par le fabricant.
Assurez-vous que l'article est sur une surface plane et solide avant utilisation.
Un mouvement de balancement excessif peut entraîner un basculement et des blessures.
Avant utilisation, assurez-vous que la sangle de sécurité fournie est fixée conformément aux instructions.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon humide et laissez sécher naturellement.
Assurez-vous que cet article est sec avant de le ranger.
Nous préconisons fortement de couvrir ou de ranger l'article lorsqu'il n'est pas utilisé.
Soyez prudent lorsque vous utilisez le mécanisme mobile de cet article.
Gardez tous les oreillers à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.


Part List

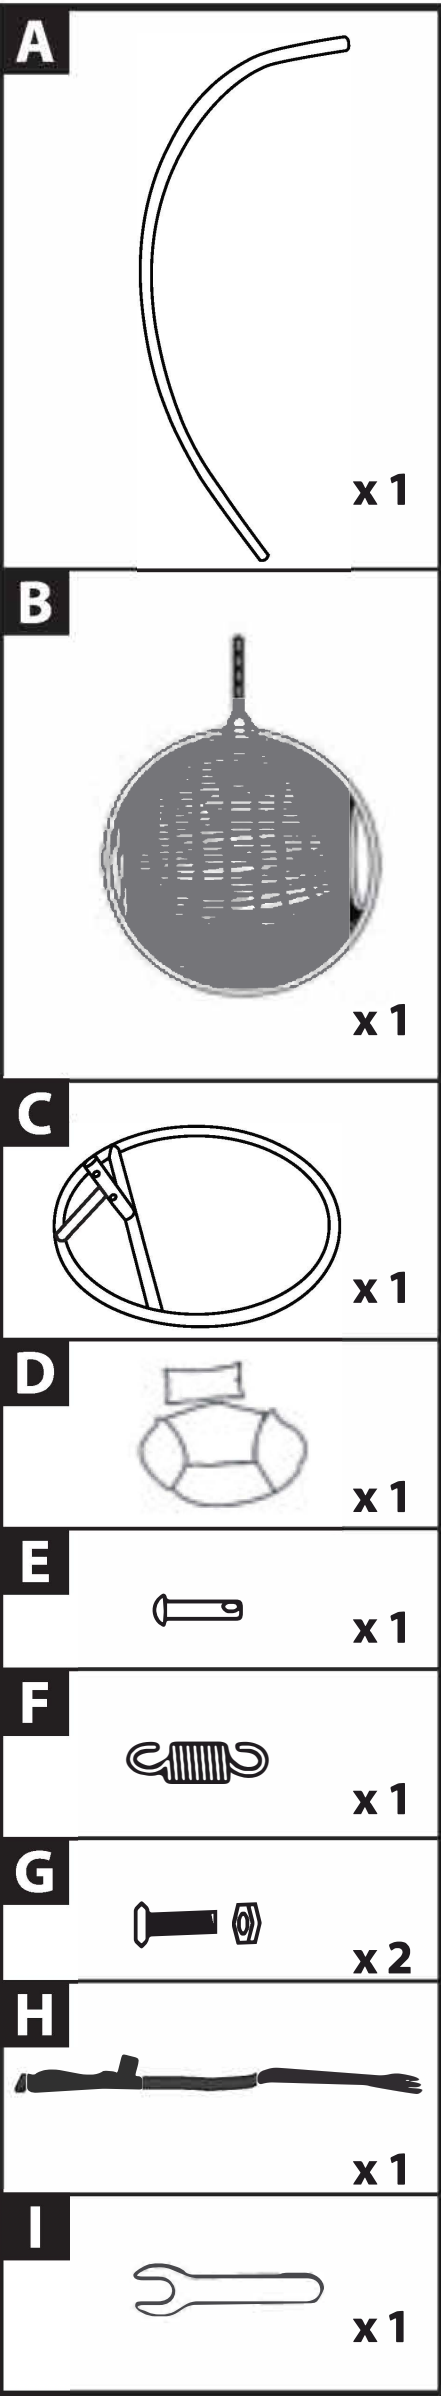


Step 1

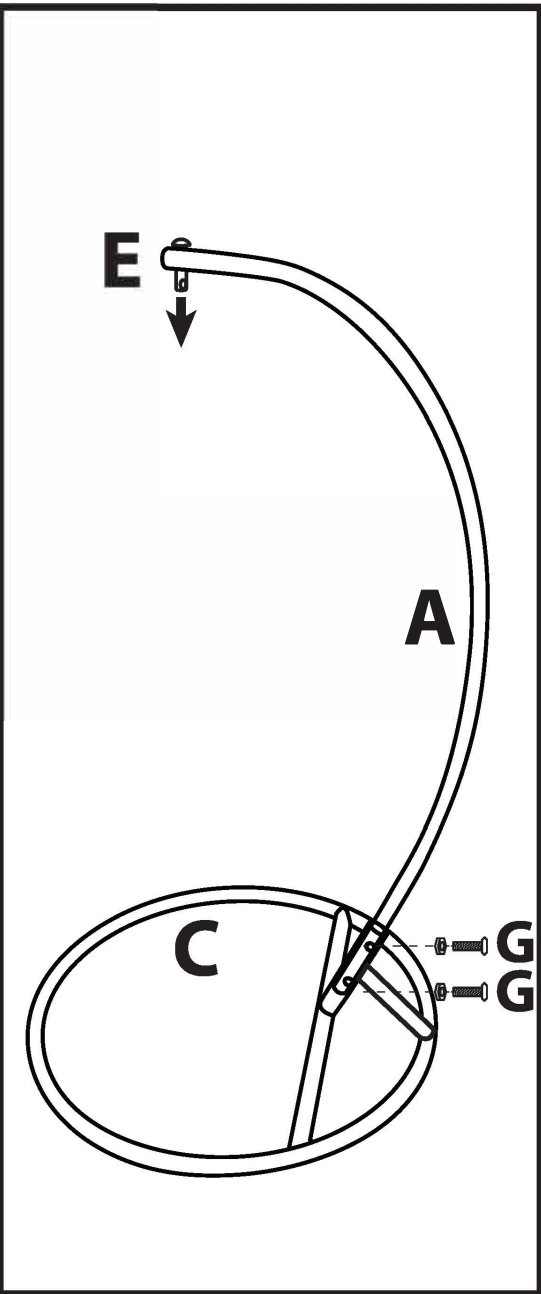

Step 2

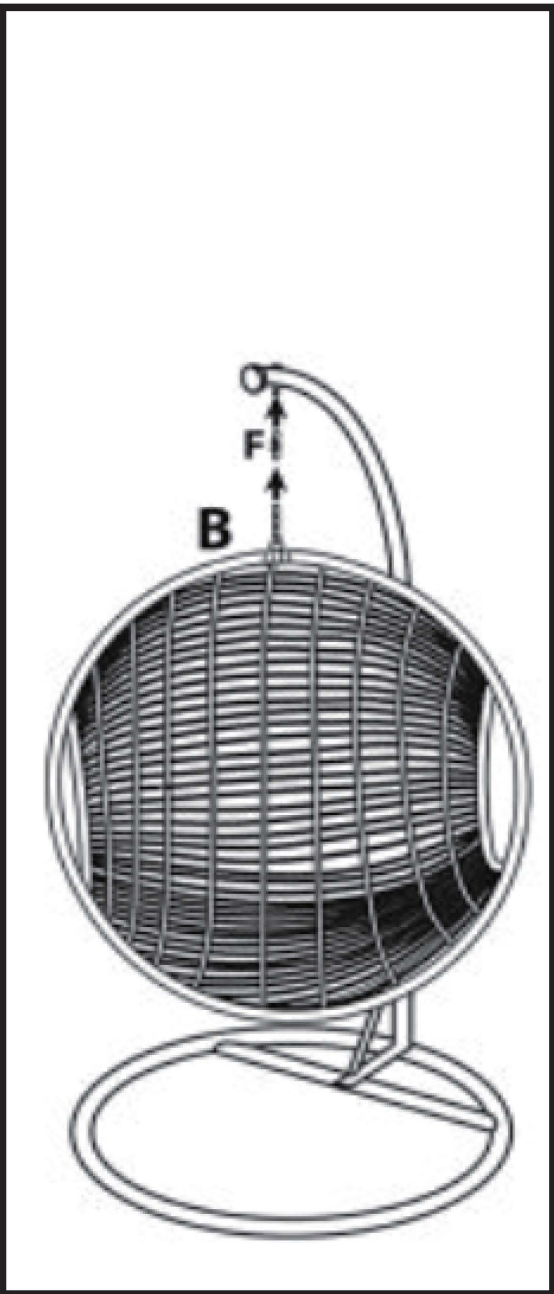

Step 3

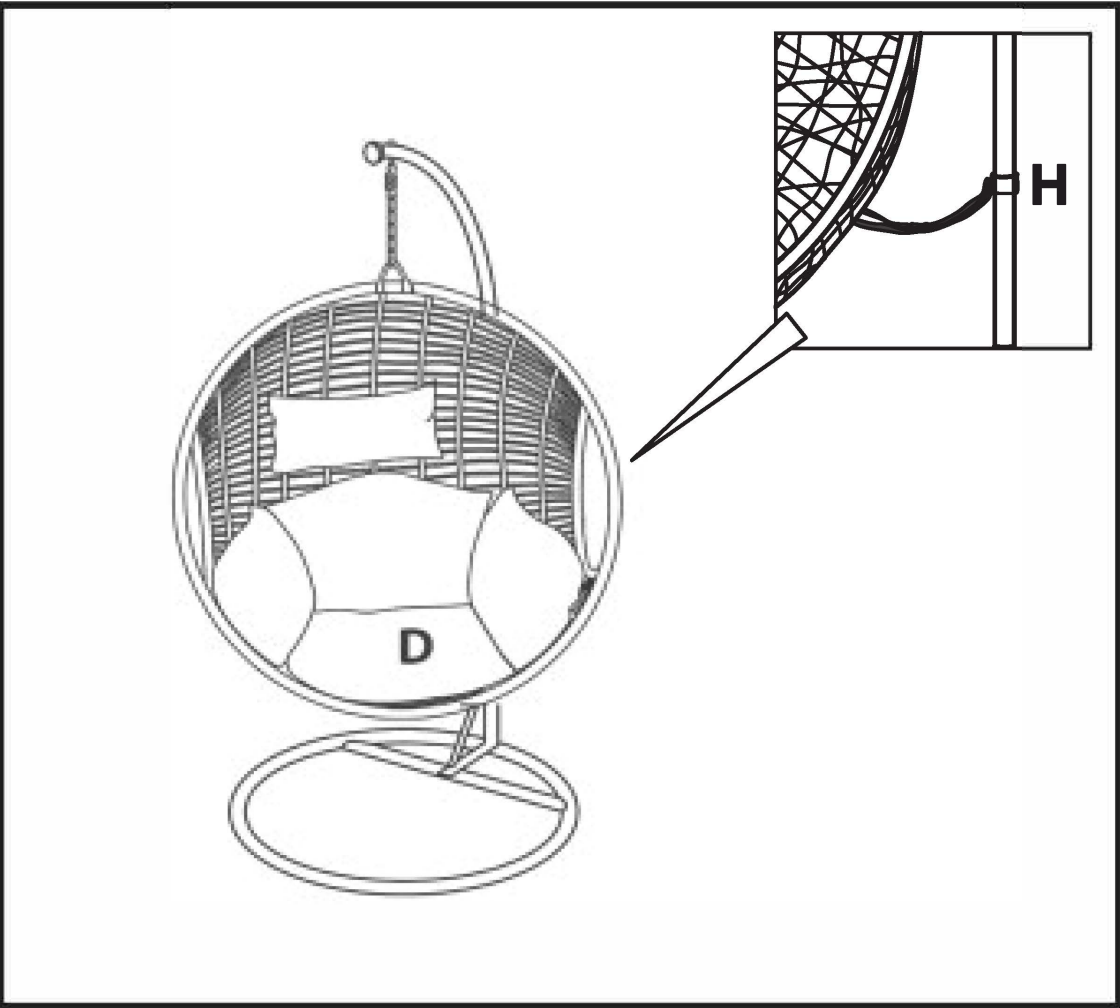

Maximum Loading Capacity: 120KG